


Инструкция по эксплуатации флагштока NordWerk со встроенной механической лебедкой

Подъем и опускание флага осуществляется с помощью встроенной механической лебедки со съемной ручкой, установленной в нижней секции флагштока.

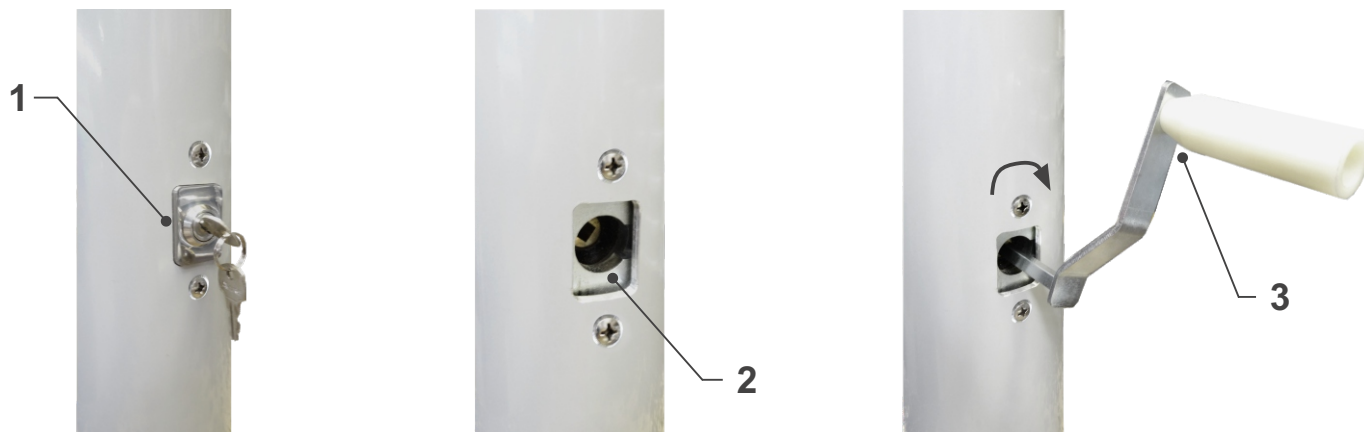

1. Для эксплуатации лебедки вставьте ключ в замок антивандальной пластины и поверните его по часовой стрелке на одну четверть оборота. Вытащите пластину.
2. Установите съемную ручку в монтажное отверстие корпуса лебедки. Для осуществления подъема флага поверните ручку по часовой стрелке до необходимого уровня расположения флага. При корректном подъеме должны быть слышны щелчки фиксирующего элемента барабана лебедки*.
3. Для опускания флага установите ручку в монтажное отверстие до упора, надавив на нее. Далее поворачивайте ручку против часовой стрелки до необходимого уровня расположения флага. С целью исключения падения флага (или баннерного плеча) придерживайте ручку. Для фиксации флага (или баннерного плеча) в определенном положении выдвиньте ручку на себя на 5-7мм.
4. После поднятия или опускания флага необходимо вытащить ручку из монтажного отверстия и закрыть его антивандальной пластиной, повернув ключ на одну четверть оборота против часовой стрелки. Извлеките ключ из замка.

* В случае отсутствия щелчков выдвиньте ручку на себя на 5-7мм.

Комплектация поставки

№	Наименование	Кол-во
1.	Антивандальная пластина с замком и двумя ключами	1 шт.
2.	Встроенная механическая лебедка	1 шт.
3.	Съемная ручка	1 шт.

Группа компаний NordWerk
ООО «НордВерк»

Россия, Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская 9, лит. Д,
Тел.: +7 (812) 317 75 87 (многоканальный)

www.nordwerk.ru, E-mail: office@nordwerk.ru